

A E G

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



DVD 4550

Επεξήγηση των πλήκτρων της συσκευής (Εικ. 1 / Εικ. 2)

- 1 IR Δέκτης
- 2 POWER διακόπτης (Power On/Off)
- 3 CD/DVD-θήκη
- 4 Οθόνη
- 5 "Open/Close" (▲) κουμπί
- 6 "Forwards" (▶▶) κουμπί
- 7 "Play/Pause" (▶||) κουμπί
- 8 "Reverse" (◀◀) κουμπί
- 9 USB θύρα
- 10 SCART έξοδος
- 11 Composite Video έξοδος
- 12 Digital Audio έξοδος
- 13 HDMI έξοδος
- 14 L/R Audio έξοδος

Τηλεχειριστήριο (Εικ. 3)

- 1 **PROG**: Ανάκληση της λίστας αναπαραγωγής του DVD
- 2 **OPEN/CLOSE**: Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης CD/DVD
- 3 **MUTE**: Απενεργοποίηση του ήχου
- 4 **AUDIO**: Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου
- 5 **SUBTITLE**: Εμφάνιση/Απόκρυψη υποτίτλων
- 6 **ZOOM**: Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας
- 7 **A-B**: Επιλογή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε
- 8 **OSD**: Επίδειξη της θέσης αναπαραγωγής στην οθόνη
- 9 **MENU**: Επίδειξη των κύριων επιλογών DVD
- 10 **VOLUME +**: Αύξηση του ήχου
- 11 **VOLUME -**: Μείωση του ήχου
- 12 **SLOW**: Αργή κίνηση. Πιέστε το κουμπί "PLAY/PAUSE" για να συνεχίσετε την ταινία
- 13 **L/R**: Επιλογή μεταξύ του δεξιού και αριστερού καναλιού
- 14 **ENTER**: Επιβεβαίωση της εισαγωγής
- 15 **PLAY/PAUSE**: Έναρξη αναπαραγωγής. Πάγωμα της εικόνας. Πιέστε το κουμπί "PLAY/PAUSE" για να συνεχίσετε την ταινία
- 16 **DVD/USB**: USB/DISC επιλογή
- 17 **TITLE**: Εμφάνιση του τίτλου του μενού για το DVD
- 18 **▶▶ F.FWD**: Γρήγορη διαβίβαση
- 19 **◀◀ R.RWD**: Γρήγορη αντιστροφή
- 20 **▶▶ NEXT**: Μεταβίβαση στο επόμενο κεφάλαιο ή τραγούδι
- 21 **◀◀ PREV**: Επιστροφή στο προηγούμενο κεφάλαιο ή τραγούδι
- 22 **N/P**: AUTO/NTSC/PAL μετατροπή κανόνα χρώματος
- 23 **STOP**: Σταμάτημα αναπαραγωγής
- 24 **Cursor buttons**: Πλοήγηση στις επιλογές οθόνης.
- 25 **SETUP**: Έναρξη των επιλογών οργάνωσης
- 26 **VIDEO**: Επιλογή μεταξύ των τηλεοπτικών επιλογών παραγωγής
- 27 **ANGLE**: Επιλογή της γωνίας παρακολούθησης

- 28 **REPEAT**: Επανάληψη του τίτλου, του κεφαλαίου, κ.λ.π.
- 29 **10+**: Επιλογή των κεφαλαίων / τραγουδιών πάνω από το 9. Πιέζοντας πάλι αυξάνονται πάνω από το 10
- 30 **Αριθμητικά κουμπιά**: Άμεση επιλογή του αριθμού κεφαλαίου ή τραγουδιού
- 31 **GOTO**: Για την άμεση πρόσβαση ενός CD/DVD
- 32 **STANDBY**: Ενεργοποίηση του τύπου standby
- 33 **STEP**: Πάγωμα της εικόνας. Πιέστε ξανά για να εμφανιστεί η επόμενη εικόνα. Πιέστε το κουμπί "PLAY/PAUSE" για να συνεχίσει η ταινία

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:



Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.



Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση:


Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Η συσκευή χρησιμοποιείται με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει σε γενικές γραμμές κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για αυτόν τον λόγο, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

- Μην αγγίζετε ποτέ το βύσμα με γυρά χέρια.
- Εάν θέλετε να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα, πάντα τραβάτε άμεσα το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για τι μπορεί να σχιστεί.
- Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κάμπτεται, δεν είναι πιασμένο ή δεν κρέμεται και ότι δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ενώ χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που σχεδιάστηκαν για το επίπεδο ισχύος της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εάν η ηλεκτρική τάση που υπάρχει στην ετικέτα είναι ίδια με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. Η λανθασμένη τάση καταστρέφει τη συσκευή.
- Μην βάζετε βάζα κ.α. επάνω στην συσκευή. Το νερό μπορεί να μπει στη συσκευή.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή.
- Βγάλτε το βύσμα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Σιγουρευτείτε ότι κανένας δεν μπορεί να σκοντάψει επάνω στο καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Λείζερ



Αυτή η συσκευή είναι ταξινομημένη σαν συσκευή λέιζερ από την κατηγορία 1 (CLASS 1 LASER). Η σχετική ετικέτα είναι κολλημένη έξω από τη συσκευή. Οι ακτίνες λέιζερ μπορούν να βλάψουν τα μάτια. Επομένως παρατηρήστε τα παρακάτω:

- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Προκειμένου να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο: Το service της συσκευής να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο εργαστήριο service.

Μεταφορά

- Προκειμένου να αποφύγετε ζημιά στο DVD, πρέπει να το αφαιρέσετε πριν μεταφέρετε τη συσκευή.
- Μην κινείτε ποτέ τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.

Πού να τοποθετήσετε τη συσκευή

Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής προϋποθέτει ότι είναι τοποθετημένη σε μια κατάλληλη θέση.

Επομένως παρατηρήστε τα ακόλουθα:

- Προστατεύστε τη συσκευή από την επιρροή του καιρού. Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ στο υπαίθριο.
- Προστατεύστε τη συσκευή από την υγρασία.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή επάνω ή στην άμεση επαφή με πηγές θερμότητας, όπως π.χ. προεξοχή στο πλάι του τζακιού, φούρνοι, κ.τ.λ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο φως του ήλιου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να υπάρχει μια ικανοποιητική παροχή αέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε συγκέντρωση της θερμότητας μέσα στη συσκευή. Σιγουρευτείτε ότι οι αυλακώσεις εξαερισμού δεν εμποδίζονται.
- Προστατεύστε τη συσκευή από τις μηχανικές δονήσεις.
- Βάλτε τη συσκευή σε μια στερεή βάση έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει.
- Προστατεύστε το τηλεχειριστήριο ενάντια στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. από το άμεσο φως του ήλιου).

Λειτουργία

- Η συσκευή είναι σε θέση να παρουσιάσει ακίνητη εικόνα στην οθόνη TV κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. Είναι επομένως ενδεδειγμένο να ενεργοποιήσετε το screen saver > "Διάφορες ρυθμίσεις".

- Μην αυξήσετε τον ήχο όταν το DVD παίζει πολύ ήρεμα τμήματα. Αυτό θα μπορούσε να βλάψει τα ηχεία εάν πολύ δυνατές μεταβάσεις αρχίσουν ξαφνικά μετά από το ήρεμο τμήμα.
- Μην κινείτε το DVD με ένα DVD μέσα. Αυτό θα μπορούσε να βλάψει το DVD.
- Μην βάζετε τα χέρια σας στην αυλάκωση DVD. Μπορεί να τραυματιστείτε.
- Τοποθετήστε μόνο DVDs ή CDs στο δίσκο DVD, ειδήλλως η συσκευή μπορεί να χαλάσει.
- Κλείστε τη συσκευή από το διακόπτη On/Off εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο.

Προοριζόμενη χρήση

Το DVD-player προορίζεται απλώς για τους ακόλουθους στόχους:

- Παίξιμο βίντεο DVD/Video CD.
 - Παίξιμο Audio -CD.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη-προορισμένη και είναι απαγορευμένη.

Ατέλειες

Εάν η συσκευή γίνει ελαττωματική σε κάποιο σημείο:

- Αν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αυτήν την συσκευή είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τις εξυπηρετήσεις πελατών του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Εάν κάποιο υγρό μπήκε στη συσκευή ή εάν η συσκευή έπεσε κάτω ή χάλασε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η συσκευή πρέπει να εξεταστεί από έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και συμβουλευθείτε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο.

Ρύθμιση και σύνδεση

Ξεπακετάρισμα

Ξετυλίξτε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα και ελέγξτε αν το περιεχόμενο είναι πλήρες.

Προσοχή:

Πάντα μεταφέρετε / στείλτε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία του για να αποτρέψετε την καταστροφή. Κρατήστε τη συσκευασία για αυτόν το λόγο. Πετάξτε το περιττό υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς στη χώρα σας.

Σημείωση:

Ελάτε σε επαφή με τον έμπορό σας αμέσως εάν παρατηρήσετε ζημία που προκλήθηκε στη μεταφορά.

Ρύθμιση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκατ. από τους τοίχους και τα αντικείμενα.
2. Συνδέστε τη συσκευή με μια πρίζα.

Έναρξη

Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

Προειδοποίηση:

Το οξύ μπαταριών μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη μπαταριών μόλις εξαντληθούν ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο. Σκουπίστε το οξύ μπαταριών με ένα ύφασμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως την περιοχή. Ζητήστε ιατρικές συμβουλές εάν καταπιείτε οξύ μπαταριών. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα μάτια και ζητήστε τις ιατρικές συμβουλές.

Προσοχή:

Κακοταίριασμένοι τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μαζί. Οι διαφορετικοί τύποι μπαταριών έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Η αμειβαία χρήση των παιδιών και των καινούργιων μπαταριών μπορεί να μικραίνουν τη διάρκεια ζωής των καινούργιων μπαταριών και ενδεχομένως να δημιουργήσουν διαρροή των παιδιών μπαταριών. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στην φωτιά!

Σημείωση:

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών που εσωκλείονται μπορεί να μειωθεί λόγω της αποθήκευσης.

1. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
2. Βάλτε δύο μπαταρίες του τύπου AAA/R03 (1.5V), σιγουρευτείτε για τη σωστή πολικότητα (+ και -). Ξεκινήστε με τον αρνητικό πόλο (-).
3. Συνδέστε και κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

Σημείωση:

Τα σήματα από το τηλεχειριστήριο διαβιβάζονται στο DVD-Player από το υπέρυθρο φως. Πρέπει επομένως να προσέξετε ότι το DVD-Player δεν εκτίθεται στο άμεσο φως του ήλιου. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τη μετάδοση των σημάτων από το τηλεχειριστήριο στο DVD-Player αδύνατη.

Αποτελεσματική εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στρέψτε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στην οθόνη στην αριστερή μπροστινή πλευρά του DVD-Player. Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7m. Η γωνία του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στα δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30°.

Audio-/Video Καλώδια

Σημείωση:

Μόνο η χρήση των καλωδίων audio/video μέχρι 1,5 m εγγυούνται λειτουργία χωρίς παρεμβολές.

Σύνδεση του καλωδίου Video


Το τηλεοπτικό καλώδιο διαβιβάζει τα τηλεοπτικά στοιχεία από το DVD-Player στην TV ή στον βίντεο-προβολέα.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να συνδέσετε το DVD-Player με την TV/ Βίντεο-προβολέα. Επιλέξτε μιας από αυτές τις δυνατότητες που ταιριάζει στη μονάδα επανάληψής σας.

Σημείωση:

Εάν δεν χρησιμοποιείτε μία SCART ή HDMI Σύνδεση, πρέπει να οργανώσετε μια πρόσθετη ακουστική-σύνδεση για να διαβιβάσετε τα ακουστικά στοιχεία (π.χ. από τραγούδια)

SCART

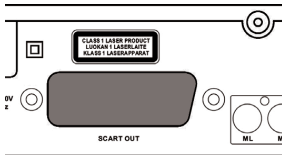


Το SCART χρησιμοποιείται για να διαβιβάσει και τα τηλεοπτικά και τα ακουστικά στοιχεία.

1. Συνδέστε το SCART σταθερά στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε το SCART στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής αναπαραγωγής.
3. Πιέστε το κουμπί **VIDEO** επανειλημμένα για να επιλέξετε την ρύθμιση "RGB".

Σημείωση:

Αν θέλετε να επιλέξετε τη ρύθμιση "RGB", Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση.


HDMI Σύνδεση

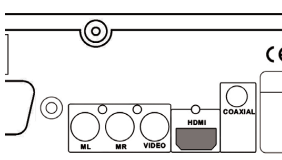

Συνδέοντας ένα καλώδιο HDMI αποκτάτε πολύ υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής. Με το καλώδιο HDMI, μπορείτε να διαβιβάσετε και τηλεοπτικά και ηχηρικά δεδομένα.

1. Συνδέστε το βύσμα HDMI στην υποδοχή στο πίσω μέρος της μονάδας.
 2. Συνδέστε το βύσμα HDMI στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας αναπαραγωγής.
- Σε κατάσταση Stop, επιλέξτε "HD" ρύθμιση πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **VIDEO**.

Composite βίντεο

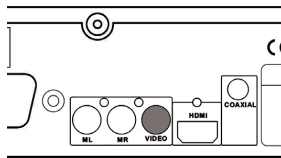

Το Composite βίντεο διαβιβάζει μόνο τηλεοπτικά σήματα.

1. Συνδέστε το βύσμα Composite-Video στην υποδοχή στο πίσω μέρος της μονάδας.
2. Συνδέστε το βύσμα Composite-Video στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας αναπαραγωγής.


Σύνδεση του ακουστικού καλωδίου

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο μεθόδους μετάδοσης για τα ακουστικά σήματα. Πρέπει γενικά να επιλέξετε πρώτα εάν θα επιθυμούσατε να έχετε τον ήχο που προέρχεται από την TV, ή μέσω ενός Stereo-Amplifier. Το ακουστικό καλώδιο πρέπει έπειτα να συνδεθεί με την TV ή με έναν ενισχυτή αναλόγως.

Σημείωση:

Εάν ο ενισχυτής σας είναι εξοπλισμένος με μια ψηφιακή έξοδο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ενισχυτή. Θα απολαύσετε μια πολύ καλύτερη ακουστική ποιότητα, και η εγκατάσταση θα είναι πολύ ευκολότερη.


Stereo

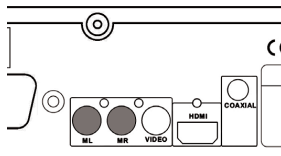

Συνδέστε και τα δύο ακουστικά καλώδια για τα δεξιά και τα αριστερά με την TV σας ή τον ενισχυτή σας.

1. Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της μονάδας.
2. Συνδέστε το βύσμα στην αντίστοιχη υποδοχή της μονάδας αναπαραγωγής.

Ψηφιακό

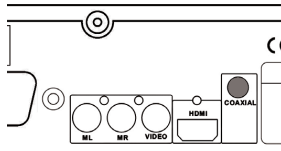

Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο για τη μετάδοση από τα ψηφιακά ακουστικά σήματα στη TV ή τον ενισχυτή σας.

Είσοδοι στο μπροστινό μέρος



USB Είσοδος (στο μπροστινό μέρος)

Συνδέστε τη συσκευή εξόδου σας άμεσα στην υποδοχή στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

⚠ Προσοχή:

Ανάλογα με το σχέδιο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, η ήχλη CD/DVD δεν πρέπει να ανοιχτεί.

Ενεργοποίηση του player



Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη του DVD player πιέζοντας τον διακόπτη "POWER" on/off στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Σχετικά με το DVD-Player

Με αυτή την συσκευή μπορείτε να παίξετε μια απέραντη ποικιλία DVD > Σελίδα , "Τεχνικά στοιχεία".

Εντούτοις, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα DVDs κρυπτογραφούνται με έναν κωδικό αποκαλούμενο "Περιφερειακός κώδικας". Αυτό διευκρινίζει για ποια περιοχή στον κόσμο το DVD προορίζεται. Για παράδειγμα, τα DVDs που μαρκάρεται με τον περιφερειακό κώδικα "1" προορίζονται για τις ΗΠΑ και τον Καναδά. DVDs με περιφερειακό κώδικα "2" είναι για χρήση στην Ευρώπη.

ⓘ Σημείωση:

Με το DVD-Player σας μπορείτε μόνο να παίξετε DVDs με περιφερειακό κώδικα "2". Υπάρχουν μέρη των μεθόδων καψίματος και συμπίεσης όπως και διαφορές υψηλής ποιότητας σε (εγγεγραμμένα) CDs/DVDs. Επιπλέον, η βιομηχανία μουσικής δεν έχει συμφωνήσει ακόμα σχετικά με σταθερά πρότυπα για την προστασία αντιγράφων. Αυτό μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελέσει σε προβλήματα κατά την αναμετάδοση CDs, DVDs και MP3 CDs. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία του player.

Επιπλέον, μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα προβλήματα όταν παίζεται CDs ή DVDs τα όποια δημιουργήθηκαν σε ένα PC (π.χ. φωτογραφίες

διακοπών). Σε περίπτωση προβλημάτων ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος γραψίματος DVD στον υπολογιστή σας. Πρέπει ειδικότερα να σιγουρευτείτε ότι το DVD έχει οριστικοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το θέμα παρακαλώ αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του οργάνου καταγραφής σας.

Μη πιθανή σύνδεση

Εάν μια είσοδος ή μια λειτουργία που επιλέγεται από σας δεν είναι δυνατή, οι λέξεις "Not allowed at the moment" (Δεν επιτρέπεται προς το παρόν) εμφανίζετε στην οθόνη.

Ορολογία

- **Track:** "Διαδρομή" είναι ο προσδιορισμός για τα τμήματα σε ένα Audio-CD. Αυτό μπορεί να είναι ένα τραγούδι, το σύνολο μιας συμφωνίας, κ.τ.λ.

- **Title/Chapter:** Τα Video-DVD χωρίζονται σε "Τίτλους" και "Κεφάλαια". Ένας "Τίτλος" μπορεί να είναι π.χ. μια συγκεκριμένη ταινία, τα "Κεφάλαια" μπορεί να είναι υποενότητες αυτής της ταινίας.

- **HDMI:** High Definition Multimedia Interface είναι μια διεπαφή για τη διαβίβαση υψηλής ευκρίνειας ψηφιακών οπτικών στοιχείων και ψηφιακών ακουστικών στοιχείων.

- **MPEG4:** Το DVD player σας είναι επίσης κατάλληλο για την αναπαραγωγή αρχείων που έχουν συμπίεσει χρησιμοποιώντας το σύστημα MPEG-4 (συντομογραφία για το Moving Picture Experts Group-4). MPEG-4 είναι μια μέθοδος συμπίεσης με τη βοήθεια της οποίας μεγάλες ποσότητες στοιχείων μπορούν να συμπειστούν χωρίς οποιαδήποτε αξιοπρόσεχτη απώλεια ποιότητας εικόνας και ήχου.

ⓘ Σημείωση:

Δεν είναι δυνατό να εγγραφεί η πλήρης συμβατότητα με όλες τις μεθόδους συμπίεσης που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνονται περισσότερα από ένα τραγούδι ή υπότιτλοι. Επίσης τα αρχεία MPEG-4 με ενσωματωμένες ειδικές λειτουργίες όπως μενού, υπότιτλοι κ.τ.λ. δεν υποστηρίζονται πάντα. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία του player.

Αναπαραγωγή μέσω

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Διαβιβάζετε τις εντολές στο DVD-Player μέσω του τηλεχειριστηρίου. Είναι σημαντικό η άκρη του τηλεχειριστηρίου να δείχνει προς το DVD-Player.

Φόρτωση ενός CD/DVD

1. Πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου **OPEN/CLOSE** (Εικ. 3/2). Η ήχλη CD/DVD ανοίγει.
2. Τοποθετήστε το CD/DVD στην θήκη.
3. Πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου **OPEN/CLOSE** (Εικ. 3/2) πάλι. Η ήχλη CD/DVD κλείνει. Στην οθόνη (Εικ. 1/4) εμφανίζεται αρχικά η λέξη "LOAd". Μετά από λίγο επιδεικνύεται ο τύπος του φορτωμένου μέσου (π.χ. "DVD").

Κατανόηση του μενού της οθόνης του DVD

Εάν χρησιμοποιείτε DVD μπορείτε να εμφανίσετε το μενού οθόνης πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **OSD** (Εικ. 3/8).

DVD-μενού

- Τρέχων μέσο
- Τρέχων χρόνος αναπαραγωγής ήχου / Υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής ήχου
- Παρερχόμενη διάρκεια κεφαλαίου / Υπολειπόμενη διάρκεια κεφαλαίου
- Τρέχων τίτλος / συνολικός αριθμός τίτλων
- Τρέχων κεφάλαιο / συνολικός αριθμός κεφαλαίων
- Τρέχουσα ακουστική γλώσσα / συνολικός αριθμός ακουστικών γλωσσών
- Τρέχουσα θέση υποτίτλων
- Τρέχουσα γωνία κάμερας / συνολικός αριθμός γωνιών κάμερας
- Τρέχων **bit rate**.

Έναρξη της επανάληψης

1. Τοποθετήστε το CD/DVD στη θήκη CD/DVD > "Φόρτωση ενός CD/DVD".
2. Πιέστε το κουμπί **"PLAY/PAUSE"** (Εικ. 3/15) στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:

Εάν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει ή είναι κακής ποιότητας, πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις προεπιλογής του DVD-Player

Διακοπή της αναπαραγωγής

1. Πιέστε το κουμπί **PLAY/PAUSE** (Εικ. 3/15) στο τηλεχειριστήριο. Η επανάληψη διακόπτεται, αυτήν την περίοδο η ορατή εικόνα "παγώνει".
2. Πιέστε το κουμπί **PLAY/PAUSE** (Εικ. 3/15) στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει από την αρχή η "κανονική" επανάληψη.

Αλλαγή της γλώσσας ήχου / Audio-Mode

Πιέστε το κουμπί Audio (Εικ. 3/4) αρκετές φορές για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου.

Οι διαθέσιμες ακουστικές γλώσσες εξαρτώνται από το DVD.

- Μόνο για audio/mp3 CDs:

Πιέζοντας επανειλημμένως το κουμπί L / R (Εικ. 3 / 13) μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου σε "Mono" ή "Stereo".

Παρουσίαση υποτίτλων

- Πιέστε το κουμπί SUBTITLE (Εικ. 3/5) για να δείτε την τρέχουσα θέση υποτίτλων.
- Πιέστε το κουμπί αρκετές φορές εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων ή εάν θέλετε να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα υποτίτλων.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων εξαρτώνται από το DVD.

Παύση της αναπαραγωγής

- Πιέστε το κουμπί STOP (Εικ. 3/23) κατά τη διάρκεια της επανάληψης. Η αναπαραγωγή σταματάει.
- Πιέστε το κουμπί "PLAY/PAUSE" (Εικ. 3/23) ξανά, για να συνεχίσει η αναπαραγωγή από την τελευταία θέση.
- Πιέστε το κουμπί STOP (Εικ. 3/23) δύο φορές για να σταματήσει η αναπαραγωγή εντελώς. Πιέστε το κουμπί "PLAY/PAUSE" (Εικ. 3/15) ξανά, για να επαναλάβετε το CD/DVD από την αρχή.

Επιλογή προηγούμενου κεφαλαίου / κομματιού

Πιέστε το κουμπί "◀ PREV" (Εικ. 3/21) για να μεταφερθείτε στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου ή κομματιού.

Επιλογή επόμενου κεφαλαίου / κομματιού

Πιέστε το κουμπί "▶ NEXT" (Εικ. 3/20) για να μεταφερθείτε στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου ή κομματιού.

Επιλογή κεφαλαίου / κομματιού άμεσα

Εισάγετε τον αριθμό του επιθυμητού κεφαλαίου / κομματιού με τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο (Εικ. 3/30). Η αναπαραγωγή του κεφαλαίου / κομματιού αρχίζει μετά από λίγο.

Πρόσβαση ενός τμήματος μέσω του μενού

Το μενού επί της οθόνης επιτρέπει την άνετη πρόσβαση σε οποιαδήποτε τμήματα του μέσου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Πιέστε το πλήκτρο GOTO (Εικ.3/31). Το μενού εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε Κουμπιά Δρομέων(εικ. 3 / 24) για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή.
3. Τώρα μετακινήθειτε προς το σημείο από το οποίο η επανάληψη θα πρέπει να αρχίσει. Ανάλογα με το είδος του μέσου αυτού μπορεί να είναι ένας αριθμός κομματιού, ένα κεφάλαιο ή ακόμα και ένα σημείο στο χρόνο. Η είσοδος πρέπει να γίνει με τα αριθμητικά κουμπιά (Εικ. 3 / 30). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER (Εικ. 3 / 14).

Επανάληψη τίτλων / Κεφαλαίων

1. Επιλέξτε το κεφάλαιο ή τον τίτλο που θέλετε να επαναλάβετε
2. Πιέστε το κουμπί REPEAT (Εικ. 3/28). Το μήνυμα "Repeat Chapter" εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Πιέστε το κουμπί REPEAT. Το μήνυμα "Repeat Title" εμφανίζεται στην οθόνη.

Παύση της επανάληψης

Πατήστε το κουμπί REPEAT (3/28) επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το " Repeat Off"

Επιλέξτε ένα τμήμα για Επανάληψη

Μπορείτε να καθορίσετε ένα ελεύθερα επιλεγμένο τμήμα να επαναληφθεί αυτόματα.

Για να το κάνετε αυτό, συνεχίστε ως ακολούθως:

1. Μαρκάρετε την αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναληφθεί. Κατά τη διάρκεια της επανάληψης πιέστε το κουμπί **A-B** (Εικ. 3/7)) στο τηλεχειριστήριο μία φορά. Το μήνυμα "REP-A" εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Μαρκάρετε το τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναληφθεί πιέζοντας το κουμπί A-B στο τηλεχειριστήριο μία φορά ξανά. Η ένδειξη "Rep A-B" εμφανίζεται στην οθόνη. Το προηγούμενο χαρακτηρισμένο τμήμα τώρα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Πιέστε το κουμπί A-B ξανά για να σταματήσετε την επανάληψη.

Σημείωση:

Στα CD/MP3 CD το τμήμα που επαναλαμβάνεται πρέπει να είναι μέρος ενός κεφαλαίου ή ενός κομματιού.

Χρήση του μενού DVD

Κανονικά κάθε DVD έχει το δικό του μενού. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τα κεφάλαια, να κάνετε ρυθμίσεις, κ.τ.λ. Αυτές οι επιλογές είναι συγκεκριμένες για το DVD και δεν μπορούν έτσι να εξηγηθούν λεπτομερώς.

Πιέστε το κουμπί Menu (Εικ. 3/9) για να μπειτε στο μενού DVD. Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά δρομέων** (Εικ. 3/24) για να περιηγηθείτε στο μενού. Πιέστε το κουμπί **ENTER** (Fig. 3/14) για να επιβεβαιώσετε. Εάν είστε σε μια περιοχή επιλογών για την άμεση επιλογή κεφαλαίου, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό αυτού του κεφαλαίου με τα **αριθμητικά κουμπιά** (Fig. 3/30) στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση γρήγορης

μετακίνησης μπροστά ή αντίστροφα

Το DVD-Player έχει τα χαρακτηριστικά γρήγορης μετακίνησης μπροστά και μια γρήγορη αντίστροφη.

1. Πιέστε το **▶▶ F.FWD** (Εικ. 3/18) ή το κουμπί **◀◀**

F.RWD (Εικ. 3/19) για να ξεκινήσετε τη γρήγορη μετακίνηση μπροστά ή αντίστροφα. Η τρέχουσα κατεύθυνση επανάληψης και η ταχύτητα επιδεικνύεται τώρα στην οθόνη, π.χ. "▶▶ x2".

2. Πιέστε το **▶▶** ή το κουμπί **◀◀** αρκετές φορές προκειμένου να αλλάξετε την ταχύτητα. Η ταχύτητα μπορεί να επιταχυνθεί από τον παράγοντα 2, 4, 8 ή 16.

3. Πιέστε το κουμπί **"PLAY/PAUSE"** (Εικ. 3/15) για να ξαναξεκινήσει η "κανονική" επανάληψη όταν το επιθυμητό τμήμα επιτυγχάνεται.

Μεγέθυνση ενός τμήματος της οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το τμήμα οθόνης όταν

βλέπτετε DVD ή εικόνες.

- Πιέστε το κουμπί **ZOOM** (Εικ. 3/6) για να αλλάξετε το τμήμα οθόνης.

- Πιέστε το κουμπί αρκετές φορές για να επιλέξει τον κατάλληλο παράγοντα ζουμ ή για να επιστρέψετε στον αρχικό παράγοντα ζουμ.


Σημείωση:

Με τα κουμπιά δρομέων (Εικ. 3 / 24) μπορείτε να κινηθείτε μέσα από την μεγεθυμένη εικόνα.

Αλλαγή της γωνίας παρακολούθησης

Μερικά DVD προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλεχτεί η γωνία παρακολούθησης. Πιέστε το κουμπί **ANGLE** (Εικ. 3/27) για να αλλάξετε τη γωνία παρακολούθησης.

Σημείωση:

Εάν αλλάξει η οπτική γωνία δεν είναι δυνατό και το μήνυμα που θα εμφανίζεται θα είναι  1 / 1".

Επαναλάβετε την πίεση του κουμπιού για να επιλέξετε μια διαφορετική γωνία παρακολούθησης, ή για να επιστρέψετε στην αρχική γωνία παρακολούθησης.

Ρύθμιση του ήχου

- Πατήστε το κουμπί **VOLUME +** (Εικ. 3 / 10) για την αύξηση της έντασης του ήχου.

- Πατήστε το κουμπί **VOLUME -** (Εικ. 3 / 11) για τη μείωση της έντασης του ήχου.

Σημείωση:

Να θυμάστε, ότι αυτό θα αλλάξει μόνο την ένταση ήχου της εξόδου του DVD-Player. Για να ρυθμίσετε την ένταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ένταση ήχου της συσκευής αναπαραγωγής.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

Μπορεί να θελήσετε να επαναλάβετε τους τίτλους, π.χ. σε ένα DVD, σε μια διαφορετική σειρά από τη σειρά που καθορίζεται από τον παραγωγό. Με τη λειτουργία "Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής" μπορείτε να δημιουργήσετε την δικής σας σειρά αναπαραγωγής. Για να το κάνετε αυτό, συνεχίστε ως ακολούθως:

1. Πιέστε το κουμπί **PROG** (Εικ. 3/1). Θα δείτε τώρα έναν πίνακα. Εδώ εισάγετε την επιθυμητή σειρά των κεφαλαίων / τίτλων.

Σημείωση:

Εντούτοις, η λίστα αναπαραγωγής σας θα χαθεί κατά το σβήσιμο του DVD-Player ή όταν βάλετε ένα άλλο DVD.

2. Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά δρομέων** (Εικ. 3/24) για να περιηγηθείτε στον πίνακα.

3. Στην αντίστοιχη θέση του πίνακα εισάγετε το επιθυμητό τίτλο ή κεφάλαιο. Χρησιμοποιήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** (Εικ. 3/30) για αυτόν το λόγο.

- Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά δρομέων** (Εικ. 3/24) για να επιλέξετε την εντολή "► Play" στο κάτω σημείο του πίνακα για να ενσωματώσετε την εισαγωγή.
- Πιέστε το κουμπί **ENTER** (Εικ. 3/14) στον τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την εντολή.

Διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής (DVD)

- Πιέστε το κουμπί **PROG**. Θα δείτε τώρα έναν πίνακα.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά δρομέων (Εικ. 3 / 24) για να μεταφερθείτε στην εντολή "Clear program" εντολή στην άκρη του πίνακα.
- Πατήστε το κουμπί **ENTER** (Εικ. 3 / 14) στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε αυτή την εντολή.
- Πατήστε το κουμπί **PROG** για να τερματίσετε την παρούσα διαδικασία.

Χρήση του CD / DVD

- Τοποθετήστε το CD ή DVD στο δίσκο > "Τοποθέτηση CD/DVD".
- Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο (α) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή > "Επιλογή αρχείου / καταλόγου και έναρξη της αναπαραγωγής".

Χρήση ενός μέσου USB

Μέσω της σύνδεσης USB μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές με το DVD player. Αυτή η συσκευή έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των USB. Δυστυχώς, ο μεγάλος αριθμός των διαφορετικών μέσων αποθήκευσης USB που προσφέρεται σήμερα, καθιστά αδύνατη την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητα με όλα τα μέσα αποθήκευσης USB. Για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σε σπάνιες περιπτώσεις κατά την αναπαραγωγή από συσκευές αποθήκευσης USB. Αυτό δεν είναι μια δυσλειτουργία της συσκευής.

- Τοποθετήστε ένα μέσο αποθήκευσης USB απευθείας στην αντίστοιχη σύνδεση του DVD player (Εικ. 1 / 9).
- Πατήστε το κουμπί **STOP** (Εικ. 3 / 23).
- Πατήστε το DVD / USB κουμπί (Εικ. 3 / 16) στο τηλεχειριστήριο για να μεταφέρετε το DVD player στη λειτουργία αρχείου.

i Σημείωση:

Μπορείτε να μεταφερθείτε στο μενού SOURCE μόνο όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.


- Χρησιμοποιήστε τα Κουμπιά Δρομέων (Εικ. 3 / 24) για να επιλέξετε την κατάσταση "USB".
- Επιβεβαίωση το κουμπί **ENTER** (Εικ. 3 / 14).

i Σημείωση:

Για να βρείτε ποια αρχεία μπορούν να αναπαραχθούν, το DVD player διαβάζει τα περιεχόμενα του μέσου αποθήκευσης. Στην περίπτωση μεγάλων μέσων αποθήκευσης αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο (α) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή_ Σελίδα 44, "Επιλογή αρχείου / καταλόγου και έναρξη της αναπαραγωγής".
- Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε σε λειτουργία DVD, πατήστε το κουμπί DVD / USB (Εικ. 3 / 16) και πάλι. Χρησιμοποιήστε τα Κουμπιά δρομέων (Εικ. 3 / 24) για να επιλέξετε την κατάσταση "DISC". Επιβεβαιώστε με το κουμπί **ENTER** (Εικ. 3 / 14).

Επιλογή αρχείου / καταλόγου και έναρξη της αναπαραγωγής

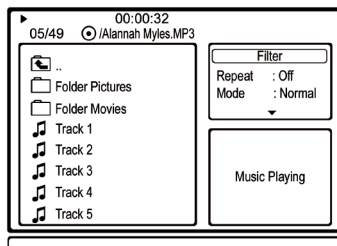

Τα μέσα αυτά μπορούν να περιέχουν πολλά στοιχεία / αρχεία και καταλόγους. Θα πρέπει, επομένως, πρώτα να προσδιορίσετε τα στοιχεία που πρέπει να αναπαραχθούν.


- Τοποθετήστε το CD ή DVD στη μονάδα, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει.
- Το μενού δύο στηλών εμφανίζεται και οι κατάλογοι (αν υπάρχουν κατάλογοι) ή τα αρχεία του μενού παρατίθενται στα αριστερά.
- Χρησιμοποιήστε τα Κουμπιά δρομέων (Εικ. 3 / 24) για να επιλέξετε τον επιθυμητό κατάλογο του αρχείου στην αριστερή λίστα.
- Επιλέξτε αυτή πατώντας το κουμπί "ENTER" (Εικ. 3 / 14).

Αρχείο: Αφού επιλέξετε ένα αρχείο, αυτό εμφανίζεται άμεσα ή ξεκινά η αναπαραγωγή του. Κατάλογος: Αν έχετε επιλέξει έναν κατάλογο, μια λίστα με τα αρχεία εμφανίζονται. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο με τα κουμπιά Δρομέων και το κουμπί **ENTER** (Εικ. 3 / 14). Εάν έχετε επιλέξει ένα αρχείο, αυτό εμφανίζεται άμεσα ή ξεκινά η αναπαραγωγή του.

Παρακαλώ σημειώστε:

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την εγγραφή και τη συμπύεση, καθώς και διαφοράς ποιότητας σε CD / DVD και εγγεγραμμένα CD / DVD. Για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς προβλήματα όταν τα αρχεία αναπαραγονται (για παράδειγμα, εμφανίζονται αρχεία, αλλά δεν μπορούν να αναπαραχθούν). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία του player.

i Σημείωση:

Για να επιστρέψετε από τα αρχεία στους φακέλους, επιλέξτε το σύμβολο  (υψηλότερο επίπεδο φακέλου) και πατήστε το πλήκτρο **ENTER** (Εικ. 3 / 14).

Στην επάνω δεξιά λίστα οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

Φίλτρο: Επιτρέπει την επιλογή των τύπων αρχείων που εμφανίζονται στην αριστερή λίστα. Επιλέξτε μεταξύ των τύπων αρχείων "Audio", "Φωτογραφία" και "Video". Μόνο οι επιλεγμένοι τύποι αρχείων εμφανίζονται. Για να αφήσετε το μενού φίλτρου πιέστε τα κουμπιά δρομέων "←" (Εικ. 3 / 24).
Επανάληψη: Πιέζοντας επανειλημμένως το πλήκτρο ENTER (Εικ. 3 / 14) μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών "single" (το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται επανειλημμένα), "Φάκελο" (ο τρέχων φακέλος αναπαράγεται επανειλημμένα) και "off".

Λειτουργία: Πιέζοντας επανειλημμένως το πλήκτρο ENTER (Εικ. 3 / 14) μπορείτε να αλλάξετε το είδος της αναπαραγωγής.

Normal = Τυχαία αναπαραγωγή είναι απενεργοποιημένη.

Shuffle = Τα κομμάτια του CD αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Επεξεργασία λειτουργίας: Στη λειτουργία επεξεργασίας μπορείτε να προγραμματίσετε τα κομμάτια που θα θέλατε να ακούσετε (βλ. "Δημιουργία μιας Λίστας Αναπαραγωγής")

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να θελήσετε να επαναλάβετε τους τίτλους, π.χ. σε ένα CD, σε μια διαφορετική σειρά από τη σειρά που καθορίζεται από τον παραγωγό. Με τη λειτουργία "Επεξεργασία Λειτουργίας" μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας σειρά αναπαραγωγής.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην επάνω δεξιά λίστα επιλέξτε την επιλογή " Επεξεργασία Λειτουργίας " και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (Εικ. 3 / 14).
2. Τώρα χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε τα κομμάτια στην αριστερή λίστα.
3. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πάνω δεξιά λίστα και χρησιμοποιήστε τα "↵" κουμπιά δρομέων για να επιλέξετε την επιλογή «Προσθήκη στο Πρόγραμμα» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER.
4. Τώρα μεταφερθείτε στη λίστα του προγράμματος, επιλέγοντας την επιλογή "Προβολή του Προγράμματος" και επιβεβαιώνοντας με ENTER. Η προβολή της οθόνης αλλάζει σε προβολή browser.
5. Απενεργοποιήστε την επεξεργασία λειτουργίας με την επιλογή "Επεξεργασία Λειτουργίας" ξανά και επιβεβαιώνοντας με ENTER. Μεταφερθείτε στην αριστερή λίστα και ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο ENTER.

i Σημείωση:

- Ωστόσο, η λίστα σας θα χαθεί κατά την απενεργοποίηση του DVDPlayer ή όταν εισάγετε ένα νέο CD / DVD.
- Αν θα θέλατε να συνθέσετε τη σειρά αναπαραγωγής από διάφορους φακέλους είναι πρώτα απαραίτητο να προσθέσετε τα κομμάτια από έναν φάκελο στη λίστα αναπαραγωγής και στη συνέχεια να αλλάξετε σε άλλο φάκελο. Για να γίνει αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία επεξεργασίας κάθε φορά, ώστε να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του άλλου φακέλου.

Διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στην επάνω δεξιά λίστα επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία Λειτουργίας" και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (Εικ. 3 / 14).
2. Τώρα επιλέξτε τον κατάλογο του προγράμματος, επιλέγοντας την επιλογή "Προβολή του Προγράμματος" και επιβεβαιώνοντας με ENTER. Η προβολή της οθόνης αλλάζει σε προβολή browser.
3. Επιλέξτε τους τίτλους / κομμάτια που πρόκειται να διαγραφούν από τη λίστα στα αριστερά με το πλήκτρο ENTER.
4. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή "Καθαρισμός προγράμματος" στην πάνω δεξιά λίστα και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER.

i Σημείωση:

Είναι δυνατό να διαγράψετε μεμονωμένα μουσικά κομμάτια μόνο σε λειτουργία διακοπής.

Σταματώντας την αναπαραγωγή

Πατήστε το κουμπί STOP (Εικ. 3 / 23) στο τηλεχειριστήριο για να σταματήσει η επανάληψη.

Προβολή φωτογραφιών

Το DVD player είναι κατάλληλο για την εμφάνιση των ψηφιακών φωτογραφιών σας. Αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο σε οποιοδήποτε μέσο (DVD, CD, κλπ) που υποστηρίζεται από το DVD player.

i Σημείωση:

Παρακαλείσθε να εξασφαλίσετε ένα κατάλληλο μέγεθος των φωτογραφιών. Φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο για να εμφανιστούν ή μπορεί να μην εμφανιστούν καθόλου. Είναι πλεονέκτημα αν το μέγεθος της φωτογραφίας αντιστοιχεί με το μέγεθος της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής. Για τηλεοράσεις αυτό είναι συνήθως είναι 1024x576 pixel (TV-aspect 16:9) ή 768x576 (TV-aspect 4:3).

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή των φωτογραφιών επιλέγοντας το αρχείο από το οποίο βρίσκονται > "Επιλογή αρχείου / καταλόγου και έναρξη της αναπαραγωγής".

Κύλιση

- Εγχειρίδιο: Πατήστε το κουμπί "⏮ PREV" (Εικ. 3 / 21) ή "⏭ NEXT" (Εικ. 3 / 20) στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή πίσω.
- Διακοπή κύλισης: Πατήστε το πλήκτρο PLAY / PAUSE (Εικ. 3 / 15), προκειμένου να διακόψετε την αυτόματη αλλαγή εικόνας. Πατήστε το κουμπί PLAY / PAUSE ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή εικόνας.

Περιστροφή φωτογραφίας

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα δρομέων για να περιστρέψετε μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:
- Περιστροφή 180°: Κουμπί Δρομέας "⏴", "⏵"
 - Περιστροφή προς τα δεξιά για 90°: Κουμπί Δρομέα "↔"
 - Περιστρέψτε αριστερόστροφα για 90°: Κουμπί Δρομέα "↔"

Σημείωση:

Κατά την αναπαραγωγή εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών επιπέδων χρώματος πατώντας το κουμπί ANGLE (Εικ. 3 / 27).

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

- Ένας μεγάλος αριθμός από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορούν άνετα να αλλάξουν μέσω του μενού οθόνης. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση Setup (Εικ. 3 / 25) στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


Σημείωση:

Πολλές από αυτές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μέσω τόσο του τηλεχειριστηρίου όσο και του μενού. Η διαφορά είναι: Εάν αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μέσω του τηλεχειριστηρίου, αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν μόνο από τη στιγμή που το DVD-Player απενεργοποιηθεί ή αλλάξετε το DVD. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές γίνονται στο μενού είναι μόνιμες.

Κατανόηση της δομής του μενού

- Το Μενού Ρυθμίσεων έχει δύο επίπεδα μενού:
- Βασικό μενού: Το κύριο επίπεδο αντιπροσωπεύεται από γραφικά σύμβολα.
 - Υπομενού: Το αντίστοιχο υπο-μενού επιλογών θα το βρείτε κάτω από κάθε μία από τις κύριες επιλογές του μενού.

Χρήση του μενού

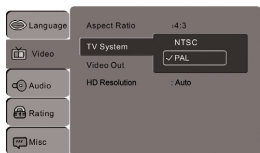

Περιήγηση και επιλογή

- Χρησιμοποιήστε τα Κουμπιά δρομέων (Εικ. 3 / 24) (⏴ / ⏵) στο τηλεχειριστήριο για να περιηγηθείτε μέσα στο κεντρικό μενού.
- Για να αλλάξετε από το κύριο μενού στο υπομενού, πατήστε το κουμπί δρομέα (↔).
- Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στο υπομενού με τα κουμπιά δρομέων (⏴ / ⏵).
- Επιλέξτε μια επιλογή του μενού με το κουμπί ENTER (Εικ. 3 / 14).
- Χρησιμοποιήστε επίσης το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε (π.χ. "PAL" στην εικόνα στα αριστερά). Η επιλεγείσα λύση (στο παράδειγμα "PAL") είναι τώρα τονισμένη.
- Για να επιστρέψετε από το υπομενού στο κεντρικό μενού, πατήστε το κουμπί δρομέα (↔).


Επισκόπηση του κυρίως μενού

- 1 Language Ρυθμίσεις Γλώσσας (1)
- 2 Video Σελίδα ρύθμισης βίντεο (2)
- 3 Audio Σελίδα ρύθμισης ήχου (3)
- 4 Rating Σελίδα ρύθμισης κωδικού πρόσβασης (4)
- 5 Misc Διάφορες ρυθμίσεις (5)

Σημείωση:

Μερικές από τις ρυθμίσεις του μενού είναι διαθέσιμες μόνο σε κατάσταση αναμονής (ανάλογα με το DVD).


Ρυθμίσεις γλώσσας

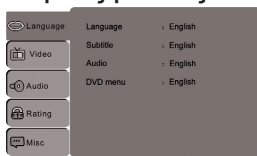

Γλώσσα Υπότιτλοι Ήχοι Μενού DVD

- Γλώσσα: Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα επί της οθόνης.
- Υπότιτλοι: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για τους υπότιτλους της ταινίας.
- Ήχος: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για τον ήχο εξόδου.
- Μενού DVD: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για Μενού DVD.

Ρυθμίσεις Video

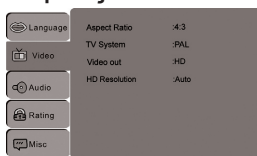

Aspect Ratio

Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε την έξοδο του DVD-Player στο TV-aspect. Όσον αφορά το ιστορικό: Αν δεν έχετε μια μεγάλη οθόνη τηλεόρασης το TV aspect θα είναι 4:3.

Ωστόσο, οι περισσότερες ταινίες έχουν aspect 16:9, οπότε η εικόνα είναι πολύ μεγάλη για την οθόνη της τηλεόρασης.

Εδώ μπορείτε να προσδιορίσετε πώς η αναπαραγωγή της ταινίας πρέπει να προσαρμόζεται στη συσκευή αναπαραγωγής:

- 4:3: Θα δείτε την ταινία σε πλήρες πλάτος. Η ταινία έτσι μειώνεται σε μέγεθος, οπότε εμφανίζονται μαύρες γραμμές πάνω και κάτω από την ταινία

- 16:9: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή, αν χρησιμοποιείτε μια μεγάλη οθόνη τηλεόρασης για αναπαραγωγή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι οι ταινίες, οι οποίες έχουν εγγραφεί με TV-aspect 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν ακόμη και με aspect 4:3. Αυτό σημαίνει, ότι η αναπαραγωγή της ταινίας δεν απαιτεί την ευρεία οθόνη της τηλεόρασης.

TV-System

Ταιριάζετε την έξοδο του DVD-Player με το σύστημα μεταφοράς χρώματος της συσκευής αναπαραγωγής σας. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

- NTSC: Σύστημα που χρησιμοποιείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική.

- PAL: Σύστημα που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη.

- AUTO: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση, εάν η συσκευή αναπαραγωγής σας είναι μία σύνθετη μονάδα συστήματος.

Έξοδος βίντεο

Επιλέξτε την επιλογή εξόδου βίντεο για τη συσκευή αναπαραγωγής που συνδέεται και την οποίο επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Η επιλογή της σωστής μορφής σήματος εξαρτάται από το είδος της σύνδεσης και τη συσκευή αναπαραγωγής (δείτε επίσης το λειτουργικό εγχειρίδιο της μονάδας αναπαραγωγής).

- Composite: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν η συσκευή αναπαραγωγής σας είναι συνδεδεμένη στο DVD-Player μέσω καλωδίου Composite-Video.

- RGB: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με το DVD player μέσω της σύνδεσης SCART.

- HD: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν μονάδα αναπαραγωγής σας είναι συνδεδεμένος με το DVD player μέσω σύνδεσης HDMI.

Σημείωση:

- Αν θέλετε επιλέξετε τη ρύθμιση "RGB", βεβαιωθείτε ότι συσκευή αναπαραγωγής σας υποστηρίζει αυτή τη ρύθμιση.

- Πατώντας το κουμπί VIDEO (Εικ. 3 / 26) μπορείτε επίσης να αλλάξετε μεταξύ των επιλογών εξόδου βίντεο. (Μόνο σε λειτουργία διακοπής είναι δυνατόν.)

Ανάλυση HD

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση που υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής

σας. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, σας συνιστούμε τη ρύθμιση AUTO.


- Auto: Η μέγιστη δυνατή / υποστηριζόμενη ανάλυση ρυθμίζεται αυτόματα.

- 480p / 576p, 720p, 1080i, 1080p: Η εικόνα εμφανίζεται με την επιλεγμένη ανάλυση.

Σημείωση:

Το μενού "HD" μπορεί να επιλεγεί μόνο αν στο μενού "Έξοδος Βίντεο", η επιλογή "HD" είναι ενεργοποιημένη.

Ρύθμιση ήχου

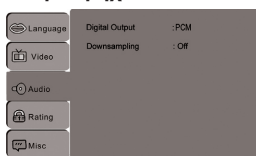

Ψηφιακή έξοδος

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για την ψηφιακή έξοδο ήχου.

- Off: Κανένα ψηφιακό ηχητικό σήμα δεν παράγεται.

- PCM: Έξοδος από ένα ψηφιακό σήμα ήχου που μετατρέπεται σε σήμα 2 καναλιών.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν ο ενισχυτής σας είναι στερεοφωνικός ενισχυτής 2 καναλιών.

- RAW: Έξοδος από ένα ψηφιακό σήμα ήχου.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση, εάν ο ενισχυτής σας δεν είναι στερεοφωνικός ενισχυτής 2 καναλιών.

Σημείωση:


- Αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου, ακόμα κι αν έχετε συνδέσει το DVDPlayer σε έναν ενισχυτή, πιθανότατα να έχετε επιλέξει μια λανθασμένη ρύθμιση για την έξοδο ήχου.

- Πολλές τηλεοράσεις αναπαράγουν μόνο το ψηφιακό σήμα ήχου μέσω σύνδεσης HDMI. Εάν γίνει σύνδεση μέσω HDMI επομένως, επιλέξτε τη ρύθμιση PCM.

Downsampling

Εάν το μέσο περιέχει Dolby Digital - Dolby Surround ήχο αυτό μπορεί να να κατανεμηθεί σε δύο στερεοφωνικά κανάλια (μεταξύ άλλων και μέσω της υποδοχής scart).

Σελίδα Ρύθμισης Κωδικού

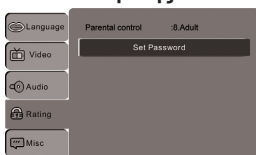

Γονικός Έλεγχος

Μερικά DVD περιέχουν πληροφορίες για το κοινό. Αυτή η μέθοδος είναι συγκρίσιμη με την βαθμολογία των κινηματογραφικών ταινιών

(π.χ. "Κατάλληλο μόνο για άτομα από 12 ετών και άνω").

Εάν έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα κλειδώματος για παιδιά οι πιθανώς υπάρχουσες αντίστοιχες πληροφορίες που διαβάζονται από το DVD συγκρίνονται με τις τιμές που έχετε προκαθορίσει. Εάν ένα DVD προορίζεται για μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα από αυτή που έχετε προκαθορίσει, το DVD δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Οι ακόλουθες επιλογές κλειδώματος για παιδιά είναι διαθέσιμες:

- Kid Safe: Κατάλληλο για παιδιά.
- G: Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
- PG: Η παρουσία των γονέων συνιστάται.

Μερικές σκηνές μπορεί να είναι ακατάλληλες για παιδιά.

- PG 13: Η παρουσία των γονέων συνιστάται αυστηρά. Μερικές σκηνές μπορεί να είναι ακατάλληλες για παιδιά κάτω των 13 ετών.
- PGR: Η παρουσία των γονέων είναι απολύτως αναγκαία.
- R: Μόνο νεαρά άτομα κάτω των 17 ετών μπορούν να δουν την ταινία με την παρουσία ενός ενήλικα.
- NC17: Παιδιά και έφηβοι κάτω των 17 ετών δεν επιτρέπεται να δουν αυτό το φιλμ.
- Ενήλικες: Η ταινία πρέπει να παρακολουθείται μόνο από ενήλικες.

Για την ενεργοποίηση των επιμέρους επιλογών γονικού ελέγχου, μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

1. Στη γραμμή "Parental Control" πατήστε το πλήκτρο ENTER (Εικ. 3 / 14). Ένα παράθυρο εμφανίζεται για την είσοδο του τρέχοντος κωδικού πρόσβασης.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχον κωδικό πρόσβασης με τα αριθμητικά πλήκτρα και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER. Ο κύριο κωδικός πρόσβασης είναι "8888".
3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER ξανά (Εικ. 3 / 14).
4. Τώρα επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER (Εικ. 3 / 14).

Καθορισμός ενός κωδικού πρόσβασης

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το DVD-Player με ένα σύστημα ασφάλειας παιδιών, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε έναν προσωπικό κωδικό. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης προστατεύει τις ρυθμίσεις για το σύστημα ασφάλειας παιδιών, έτσι ώστε να μπορείτε μόνο εσείς να το αλλάξετε.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό πρόσβασης για το σύστημα ασφάλειας παιδιών. Προκειμένου να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα προσωπικό κωδικό. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι "8888".

Σημείωση:

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφάλειας παιδιών με αυτόν τον κύριο κωδικό πρόσβασης.


Συνεχίστε ως ακολούθως για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης:

1. Στη γραμμή "Set Password" (Καθορισμός κωδικού πρόσβασης) πιέστε το πλήκτρο **ENTER** (Εικ. 3/14). Ένα παράθυρο εμφανίζεται για την πληκτρολόγηση του τρέχοντος προσωπικού κωδικού.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα προσωπικό κωδικό στη γραμμή "Confirm Password" (Επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης) με τα **αριθμητικά κουμπιά** (Εικ. 3/30) στο τηλεχειριστήριο.

Προκειμένου να αποτραπούν τρίτοι από την ανάγνωση του κωδικού πρόσβασης, μόνο τα σύμβολα "*****" εμφανίζονται στην οθόνη. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί **ENTER** (Εικ. 3/14).

3. Προκειμένου να τεθεί ο νέος κωδικός πρόσβασης, πιέστε το κουμπί **ENTER** στην γραμμή "Set Password" (Καθορισμός κωδικού πρόσβασης).
4. Πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό κωδικό στη γραμμή "New Password" (Νέος κωδικός πρόσβασης) με τα **αριθμητικά κουμπιά** στο τηλεχειριστήριο.
5. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξαναγράφοντάς τον και έπειτα πιέστε το κουμπί **ENTER**. Αυτό έπειτα εν συντομία επιβεβαιώνεται από τις λέξεις "Set Password Successful" (Καθορισμένος κωδικός πρόσβασης επιτυχής) στην οθόνη.

Διάφορες ρυθμίσεις

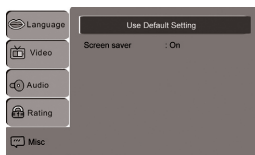

Χρήση των ρυθμίσεων προεπιλογής

Επιλέξτε την εντολή "Use Default Settings/Yes" (Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων/ Ναι) εάν θέλετε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει χάνονται.

Screen saver

Το player είναι σε θέση να δείχνει μια ακίνητη εικόνα για πολύ ώρα στην οθόνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημία στην οθόνη. Επομένως συστήνεται να ενεργοποιηθεί το screen saver (προφύλαξη οθόνης).

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

- **On:** Η προφύλαξη οθόνης είναι ενεργοποιημένη (ρύθμιση προεπιλογής).
- **Off:** Η προφύλαξη οθόνης είναι απενεργοποιημένη


Ανίχνευση λαθών

Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα το check εάν μπορείτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

Ελάττωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Καμία επίδειξη	Καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προσπαθήσετε να διορθώσετε το λάθος, απενεργοποιήστε το player. Συνδέστε την πρίζα σωστά, εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε αν η πρίζα λειτουργεί με μια άλλη συσκευή.
	καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / ο διακόπτης είναι σβησμένος	Ενεργοποιήστε το player από τον κεντρικό διακόπτη (Εικ. 1/2).
Καμία εικόνα δεν εμφανίζεται στην οθόνη	Το τηλεοπτικό καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προσπαθήσετε να διορθώσετε το λάθος, απενεργοποιήστε το player. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση του τηλεοπτικού καλωδίου >?Σύνδεση του καλωδίου Video “. Σιγουρευτείτε ότι τα βύσματα είναι καλά στερεωμένα στις υποδοχές.
	Δεν υπάρχει DVD/CD	Βάλτε ένα CD/DVD.
	DVD/CD μη συμβατό	Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά μέσα (δείτε >?Τεχνικά στοιχεία”).
	Το DVD/CD είναι λάθος τοποθετημένο στη θήκη CD/DVD	Γυρίστε αλλιώς το CD/DVD
	Το CD/DVD είναι βρώμικο	Καθαρίστε το CD/DVD.
	Το CD/DVD είναι κατεστραμμένο	Χρησιμοποιήστε ένα άλλο CD/DVD.
	Ανακριβείς ρυθμίσεις	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του DVD-Player σας.
	Το σύστημα ασφάλειας παιδιών είναι ενεργοποιημένο	Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. >?Φωνικός έλεγχος“
Καμία ανταπόκριση όταν πρίζεται κάποιο κουμπί	Έχει επλεχτεί λανθασμένος τύπος TV.	Πιέστε το κουμπί VIDEO (Εικ. 3/26) σε κατάσταση stop για να αλλάξετε τον τύπο TV.
	Πρόβλημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή στατική φόρτωση της συσκευής	Απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη και βγάλτε την πρίζα. Βάλτε την πρίζα και ξαναενεργοποιήστε το player.
Κανένας ήχος	Το ακουστικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν προσπαθήσετε να διορθώσετε το λάθος, απενεργοποιήστε το player. Τηλεοπτικό βύσμα για τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε και ακουστικό καλώδιο εκτός από το βίντεο καλώδιο > “Σύνδεση του ακουστικού καλωδίου“.
	Ενισχυτής σβησμένος	Εάν χρησιμοποιείτε έναν ενισχυτή για την ακουστική παραγωγή: ελέγξτε εάν ο ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος.
	Ανακριβείς ρυθμίσεις	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του DVD-Player σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση μέσω HDMI, επιλέξτε την ψηφιακή παραγωγή PCM στις επιλογές ήχου.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Λανθασμένη κατεύθυνση	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς το DVD-Player.
	Είναι πάρα πολύ μακριά	Σιγουρευτείτε ότι το τηλεχειριστήριο δεν είναι πάνω από 5 m μακριά από το player.
Το DVD δεν παίζει	Μπαταρίες άδειες	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο > “Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου“.
	Το DVD δεν έχει οριστικοποιηθεί	Χρησιμοποιήστε ένα οριστικοποιημένο DVD.
	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση USB	Πιέστε το κουμπί DVD/USB σε κατάσταση Stop (Εικ. 3/16) για να αλλάξετε σε CD/DVD.

Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία	100-240 V, 50/60 Hz
Έξοδος	10 W
Διαστάσεις	225 x 53 x 248 mm
Βάρος	1.3 kg
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγών
Σήμα	PAL/NTSC
Απόσταση θορύβου σήματος	>= 92 dB
Video έξοδος	1.0 V (P-P) 75 Ω
Αναλογική Audio έξοδος	2.0 V (rms)
Περιβάλλον λειτουργίας	0°C έως 40°C, βάση επιπέδων
Συμβατά μέσα	- DVD-Video (DVD Disc, DVD ±R/RW) - MPEG-4 Video (από CD/DVD Disc, DVD±R/RW, CD-R/RW) - Audio CD (από CD Disc, CD-R/RW) - MP3 αρχεία (από CD/DVD Disc, DVD±R/RW, CD-R/RW)
Regional	2 (=Ευρώπη, Γροιλανδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος και Μέση Ανατολή, Ιαπωνία)

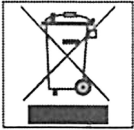

Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.

Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Elektro-Technische-Vertriebsgesellschaft mbH με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι το DVD 4522 προσαρμόζεται στις θεμελιώδεις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/ EEC) και στην οδηγία χαμηλής τάσης (93/68/EEC).