

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ. Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες. Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»:

## Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

**Προσοχή!** Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξιάς!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο  
Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:



### ⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

### ⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

### ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

## Ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας

### ⚠ Προειδοποίηση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό χωρίς πρόσθετα! Τα πρόσθετα παραμένουν στο κύκλωμα νερού και χαλάνε τη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού στο περίβλημα.
- Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης.


### ⚠ Προσοχή:

- Παρακαλούμε να αφήσετε ένα χρονικό διάστημα 2 ωρών πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής και μετά την προετοιμασία της συσκευής με το ψυκτικό αλλίως ο συμπιεστής μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα.

- Μετακινήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες φούρνους, κλπ.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών από όλες τις πλευρές.

## Σκοπός χρήσης

Αυτή η συσκευή κάνει παγάκια από πόσιμο νερό. Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη χρήση αυτή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς. Διαφορετικός τρόπος χρήσης μπορεί να προκαλέσει φθορές στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη μελετημένη χρήση.

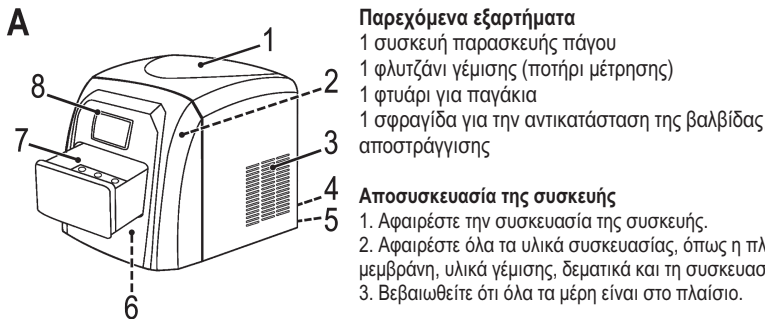

### Παρεχόμενα εξαρτήματα

- 1 συσκευή παρασκευής πάγου
- 1 φλυτζάνι γέμισης (ποτήρι μέτρησης)
- 1 φτυάρι για παγάκια
- 1 σφραγίδα για την αντικατάσταση της βαλβίδας αποστράγγισης


### Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε την συσκευασία της συσκευής.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως η πλαστική μεμβράνη, υλικά γέμισης, δεματικά και τη συσκευασία κουτί.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στο πλαίσιο.

### Σημείωση:

Μπορεί η συσκευή να είναι βρώμικη. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

**B**

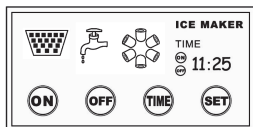

### Επεξήγηση εξαρτημάτων

#### Εικόνα A

- 1 Περιβλήμα
- 2 Δίσκος νερού (στο εσωτερικό της συσκευής)
- 3 Οπές εξαερισμού
- 4 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 5 Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- 6 Δεξαμενή νερού (στο εξωτερικό της συσκευής)
- 7 Δοχείο για τα παγάκια
- 8 Θόνη Αφής

#### Εικόνα B

Εικονίδιο στην οθόνη	Επεξήγηση
<b>ON</b>	Έναρξη διαδικασίας
<b>OFF</b>	Παύση / Διακοπή διαδικασίας
<b>TIME</b>	Χρόνος / Εμφάνιση-Επιβεβαίωση χρονόμετρου
<b>SET</b>	Χρόνος / Αλλαγή-ενεργοποίηση-απενεργοποίηση χρονόμετρου
<b>TIME</b> <b>ON</b>	Προγραμματισμένος χρόνος ενεργοποίησης
<b>TIME</b> <b>OFF</b>	Προγραμματισμένος χρόνος απενεργοποίησης
	Γεμάτο δοχείο με παγάκια
	Ξαναγέμισμα νερού
	Περιστρεφόμενη οθόνη: γίνονται παγάκια Εικόνα που αναβοσβήνει: Πρόβλημα

### Λειτουργία

#### Προσοχή:

Παρακαλούμε να αφήσετε ένα χρονικό διάστημα 2 ωρών πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής και μετά την προετοιμασία της συσκευής με το ψυκτικό αλλίως ο συμπιεστής μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα.

### Ηλεκτρική σύνδεση ρεύματος

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (ετικέτα) αντιστοιχεί με την τάση ρεύματος της πρίζας πριν τη συνδέσετε με το δίκτυο παροχής ρεύματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on / off (4) στο πίσω μέρος της συσκευής βρίσκεται στο "O" (off).
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V ~ 50Hz.
4. Ενεργοποιήστε την συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη On / Off. Ένα ηχητικό σήμα θα ηχηθεί.

### Χρησιμοποιώντας την «Θόνη αφής»

Η συσκευή λειτουργεί μέσω της οθόνης αφής. Αγγίξτε τα εμφανιζόμενα κουμπιά ON / OFF / TIME / SET, απαλά με το δάχτυλό σας για να εκτελέσετε τις λειτουργίες.

### Ρύθμιση ώρας και χρονοδιακόπτη





#### Σημείωση:

- Εκτελέστε τις ρυθμίσεις σε γρήγορη διαδοχή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν δεν εισάγετε καμία ρύθμιση για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης. Αποθηκεύεται η ώρα που ορίστηκε μέχρι σήμερα.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο το χρονόμετρο με τη ρύθμιση της ώρας.

• Αγγίξτε το TIME στην οθόνη αφής. Τώρα είστε σε κατάσταση εισαγωγής στοιχείων. Τα στοιχεία στην οθόνη αναβοσβήνουν.

#### Ακολουθία για τον καθαρισμό του χρόνου:

1. Τρέχουσα ώρα
2. Τρέχοντα λεπτά

3. TIME  Ενεργοποίηση ώρας
4. TIME  Ενεργοποίηση λεπτών
5. TIME  Απενεργοποίηση ώρας
6. TIME  Απενεργοποίηση λεπτών

### Ρύθμιση της ώρας:

- Για να αλλάξετε την ώρα, αγγίξτε το **SET** μία ή περισσότερες φορές.
- Πάντα να επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το **TIME**.

### Ελέγξτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Εάν θέλετε να εμφανίσετε την προγραμματισμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρόνου, αγγίξτε διαδοχικά το **TIME** αρκετές φορές.

### Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

• Πατήστε **SET**. Η οθόνη ενεργοποιείται:

1. TIME 
2. TIME 
3. TIME  και TIME 

• Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε **SET** ξανά.

### Φτιάχνοντας παγάκια

#### Προειδοποίηση:

• Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό χωρίς πρόσθετα! Τα πρόσθετα παραμένουν στο κύκλωμα νερού και μολύνουν τη συσκευή.


#### Σημείωση:

- Για λόγους υγιεινής μη χρησιμοποιήσετε τα παγάκια που παρασκευάσατε την πρώτη φορά.
- Τα πρώτα παγάκια θα είναι μικρά, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τα παγάκια θα μεγαλώσουν σε επόμενο κύκλο.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, φροντίστε η θερμοκρασία του νερού να είναι μεταξύ 7°C και 35°C καθώς και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15°C και 38°C.
- Λόγω της ταχείας κατάψυξης τα παγάκια μπορεί να φαίνονται "γαλακτώδη". Αυτό το κάνει ο αέρας που έχει παγιδευτεί στο νερό και δεν επηρεάζει την ποιότητα από τα παγάκια.
- Αν θέλετε διάφανα παγάκια, χρησιμοποιήστε κρύο πόσιμο νερό το οποίο έχει βράσει αρχικά.

1. Ανατρέξτε στην εικόνα Α. Τραβήξτε την παγοθήκη περίπου στη μέση.
2. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο ποτήρι μέτρηση ως οδηγό, ρίξτε τουλάχιστον 0,8l πόσιμου νερού το μέγιστο, στη δεξαμενή νερού μέσα από στην παγοθήκη.

#### Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να τραβήξετε έξω την παγοθήκη εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο ρίχνετε το πόσιμο νερό κατευθείαν στη δεξαμενή νερού.
- Το σήμα **MAX** υπάρχει στη δεξαμενή νερού.

3. Κλείστε την παγοθήκη.
4. Ενεργοποιήστε την παραγωγή πάγου αγγίζοντας το **ON** στην οθόνη. Η ενδεικτική λυχνία  περιστρέφεται. Η παρασκευή για ένα παγάκι διαρκεί μεταξύ 6 και 18 λεπτά. Κρατήστε την παγοθήκη κλειστή κατά τη διάρκεια της λήψης παγάκι.

#### Σημείωση:

Αν έχετε ενεργοποιήσει το χρονοδιακόπτη νωρίτερα, η χειροκίνητη εκκίνηση δεν θα λειτουργεί. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα με την παραγωγή πάγου.


#### Σταματήστε την παραγωγή πάγου

Αγγίξτε το **OFF** στην οθόνη για να σταματήσει η παραγωγή πάγου.

#### Σημείωση:


- Αν έχετε ενεργοποιήσει την απενεργοποίηση του χρονόμετρου εκ των προτέρων, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την παραγωγή πάγου.
- Εάν η λειτουργία απενεργοποιείται χειροκίνητα, το νερό το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο μένει πίσω στη δεξαμενή νερού. Μόνο τότε θα σταματήσει η συσκευή. Τα μισοτελειωμένα παγάκια παραμένουν σε αναστολή στην ψύξη ράβδους. Μόλις αποψυχθεί αρκετά, θα πέσουν και στην παγοθήκη.

#### Ενδεικτική λυχνία (παγοθήκη πλήρης)

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας σταματά την παραγωγή πάγου μόλις η παγοθήκη είναι πλήρης. Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει και ένα ηχητικό σήμα ακούγεται.


#### Σημείωση:

Όταν αφαιρείτε την παγοθήκη, λίγο νερό θα στάξει μέσα από τις τρύπες στο πάτωμα.

- Αφαιρέστε τα παγάκια με την παρεχόμενη σέσουλα.
- Η ενδεικτική λυχνία  σβήνει και λίγα λεπτά αργότερα η παραγωγή πάγου ξεκινά και πάλι.

#### Ενδεικτική λυχνία (ξανέμισμα νερού)

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει εάν η δεξαμενή νερού είναι σχεδόν άδεια και ακούγεται ένας ήχος μπιπ. Η παραγωγή πάγου διακόπτεται αυτόματα.

- Αδειάστε την παγοθήκη.
- Γεμίστε με πόσιμο νερό, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο « Φτιάχνοντας παγάκια ». Επειδή μπορεί να υπάρχει ακόμα νερό στη συσκευή, ελέγξτε το σήμα **MAX** στη δεξαμενή νερού.
- Κλείστε την παγοθήκη.
- Αγγίξτε το **ON** στην οθόνη, για να ξεκινήσετε πάλι την παραγωγή. Η ενδεικτική λυχνία  σβήνει.

## Καθαρισμός και συντήρηση

### Προειδοποίηση:

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

### Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, οξέα, βενζίνη ή προϊόντα πετρελαίου.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

### Σημείωση:

- Για λόγους υγιεινής αλλάξτε το νερό στη δεξαμενή μετά από 24 ώρες.
- Για να αποφύγετε μύκητες και βακτήρια αφήστε το καπάκι ανοικτό μετά τη χρήση.

### Δοχείο για παγάκια (6)

- Απομακρύνετε το δοχείο για παγάκια και καθαρίστε το με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

### Περίβλημα και Εσωτερικό μέρος

- Καθαρίστε το περίβλημα και το εσωτερικό μέρος με ένα υγρό πανί.
- Χρησιμοποιήστε ένα αραιωμένο διάλυμα με ξύδι και νερό.

### Αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό (4)

- Αδειάστε το υπόλοιπο νερό αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό ανοίξτε τη βαλβίδα αφαίρεσης νερού αριστερόστροφα.
- Κλείστε τη βαλβίδα αφαίρεσης νερού αφού αδειάσετε το υπόλοιπο νερού.

### Αποθήκευση

- Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Να κρατάτε πάντα τη συσκευή μακριά από τα παιδιά σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν λειτουργεί.	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.	Χρησιμοποιήστε το διακόπτη on / off (4) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ελέγξτε την πρίζα με μια διαφορετική συσκευή. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα σωστά. Ελέγξτε το κεντρικό διακόπτη.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με το κέντρο υπηρεσιών μας ή έναν ειδικό.
Θορυβώδης συμπεριφορά.	Κύρια τροφοδοσία πολύ χαμηλή.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.	Το επίπεδο νερού είναι πολύ χαμηλό.	Ξαναγεμίστε με νερό -> «Φτιάχνοντας παγάκια».
Τα παγάκια είναι πολύ μεγάλα και κολλημένα μεταξύ τους.	Η θερμοκρασία του νερού ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.	Διακοπή της παραγωγής πάγου. Αποστραγγίστε λίγο νερό και γεμίστε με χλιαρό νερό (έως 35 ° C).
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.	Το δοχείο είναι γεμάτο με παγάκια.	Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα. Βγάλτε τα παγάκια, ξανασυνδέστε και πιπύστε ΟΝ.



### Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.