

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-WKS 1013

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήzτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο). Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάzετε την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή!

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο υπό επίτηρηση. Δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της!

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

Προσοχή (Warning):

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προειδοποίηση (Caution):

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση (Note):

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία των προσπίων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή.

- Να ακουμπάτε τη συσκευή μόνο στα κομμάτια και τις λαβές.
- Κλείστε το καπάκι στην επιφάνεια επαφής (1).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην γεμίζετε πάνω από τη μέγιστη ένδειξη, διαφορετικά βραστό νερό μπορεί να πεταχτεί έξω και να οδηγήσει σε τραυματισμό!

- Η στάθμη του νερού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του μέγιστου σημαδιού MAX και του ελάχιστου σημαδιού MIN!
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού την έχετε τοποθετήσει σε μία επίπεδη επιφάνεια.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο.
- Μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό βράζει.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή και μην την αγγίζετε όταν λειτουργεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το βραστήρα με τη συνοδευτική βάση.
- Σβήστε τη συσκευή πριν την αφαιρέσετε από τη βάση.
- Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να βραχούν.

Προβλεπόμενη Χρήση

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για ζέσταμα και βράσιμο νερού. Ποτέ μην τη χρησιμοποιήσετε για να ζεστάνετε άλλα υγρά ή τρόφιμα.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε στεγνό, εσωτερικό χώρο. Προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιους χώρους όπως π.χ.

- Στις κουζίνες του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις
- Σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες εγκαταστάσεις με καταλύματα.

Δεν προορίζεται για χρήση σε αγροκτήματα ή καταλύματα Bed & Breakfast. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για διαφημιστικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές της περιουσίας σας ή ακόμη και σε προσωπικό τραυματισμό. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από λανθασμένο χειρισμό.

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- 1 Βραστήρας
- 1 Βάση

Αποσυσκευασία της συσκευής


1. Βγάzte τη συσκευή από τη συσκευασία του.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, υλικό γεμίματος, λαστιχάκια καλωδίων και τη χάρτινη συσκευασία.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στο κουτί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη σκόνη ή υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία στη συσκευή. Πριν την αρχική χρήση, καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Περιγραφή των εξαρτημάτων

- 1 Σημείο επαφής για να κλείσετε το καπάκι
- 2 Καπάκι
- 3 Κουμπί για άνοιγμα του κατακίου
- 4 Λαβή
- 5 Βάση
- 6 Κουμπί ON / OFF
- 7 LCD οθόνη
 - Κατάσταση αναμονής
 - 23 °C Ένδειξη θερμοκρασίας
- 8 Πλήκτρα λειτουργιών
 - Μείωση της θερμοκρασίας
 - + Αύξηση της θερμοκρασίας
- 9 Ένδειξη στάθμης νερού
- 10 Στόμιο

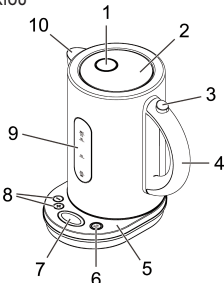

Ηλεκτρική σύνδεση

Απαιτήσεις ισχύος

Η εστία μπορεί να δεχτεί συνολικό φορτίο 2200 W. Λόγω του υψηλού συνδεδεμένου φορτίου, συνιστάται η χρήση ξεχωριστής σύνδεσης με διακόπτη ασφαλείας 16A.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπερφόρτωση!

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντζές ή πολύπριζα δεδομένου ότι αυτή η συσκευή είναι πάρα πολύ ισχυρή.

Σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής και η τάση του δικτύου ταιριάζουν. Οι λεπτομέρειες αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στη βάση της συσκευής.

- Το βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V ~ 50Hz με γείωση.

Οδηγίες

- Μετά τη σύνδεση με το ρεύμα δικτύου θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα 2 τόνων αν ο βραστήρας νερού δεν είναι τοποθετημένος στη βάση του. Η κατάσταση αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη.

- Μετά τη σύνδεση με το ρεύμα δικτύου θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα 1 τόνου αν ο βραστήρας νερού είναι τοποθετημένος στη βάση. Η θερμοκρασία του νερού στον βραστήρα εμφανίζεται στην οθόνη.

- Θα ακούσετε πολλούς τοκικούς ήχους όταν αφαιρείτε το βραστήρα νερού από τη βάση. Η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία για να ορίσετε τη βέλτιστη θερμοκρασία του νερού για το ποτό σας. Για ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού είναι σκόπιμο να θερμαίνεται σε θερμοκρασία υψηλότερη 5 °C έως 10 °C από αυτή που έχει ρυθμιστεί. Η συσκευή δίνει σήμα μόλις η θερμοκρασία του νερού έχει μειωθεί στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί.

Τη στιγμή αυτή έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο νερό για το ποτό σας.

- Εάν επιλέξετε "C Boil water to 100°C, cool down to 90°C to 60°C and keep warm" θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να φτάσετε τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, χάρη στις εξαιρετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Αυτό επίσης εξαρτάται από την ποσότητα του νερού και τη θερμοκρασία. Μπορείτε

να συντομεύσετε την εν λόγω διαδικασία ανοίγοντας το καπάκι με το πλήκτρο (3) αφού βράσει το νερό.

Προετοιμασία

Πριν την πρώτη χρήση παρακαλείσθε να βράσετε νερό τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε μόνο νερό χωρίς πρόσθετες ουσίες ή συστατικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Να χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο Πνερό.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Για να ανοίξετε το καπάκι πατήστε το κουμπί (3). Το καπάκι ανοίγει.
3. Στη συνέχεια, συμπληρώστε με νερό (έως 1,7 λίτρα). Μπορείτε να δείτε την ένδειξη της στάθμης του νερού του βραστήρα.
4. Πιέστε στο σημείο επαφής (1) για να κλείσετε το καπάκι. Το καπάκι κλειδώνει στη θέση του.
5. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση.

Λειτουργία

A Βράστε το νερό στους 100 ° C

- Πατήστε το κουμπί ON / OFF. Το κουμπί ανάβει. Η αύξηση της θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη.

- Το θερμοκρατικό στοιχείο απενεργοποιείται αυτόματα μετά την επίτευξη της θερμοκρασίας. Θα ακούσετε τρεις τόνους. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου ON / OFF απενεργοποιείται.

B Ζεστάνετε το νερό στους 60 ° C έως 90 ° C και διατηρήστε το ζεστό

- Πιέστε το πλήκτρο + ή -. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα πλήκτρα. Η ρύθμιση θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει σε βήματα των 10 ° C. Η επιλεγμένη θερμοκρασία αναβοσβήνει γρήγορα στην οθόνη. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η διαδικασία θέρμανσης ξεκινά αυτόματα, εάν η ρύθμιση δεν άλλαξε. Η οθόνη και η ένδειξη ON / OFF αναβοσβήνουν αργά.

- Το νερό θερμαίνεται σε θερμοκρασία 5 ° C έως 10 ° C υψηλότερη από αυτή που έχει ρυθμιστεί. Η αντίσταση σβήνει αυτόματα. Η οθόνη και η ένδειξη ON / OFF συνεχίζει να αναβοσβήνει.

- Μόλις η θερμοκρασία του νερού μειωθεί στη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει θα ακούσετε 5 τόνους. Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη για 2 ώρες. Αυτό υποδεικνύεται από το πλήκτρο ON / OFF που αναβοσβήνει. Η οθόνη δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία .

C Βράστε το νερό στους 100 ° C, αφήστε να κρυσώσει μέχρι τους 90 ° C ή 60 ° C και διατηρήστε ζεστό

- Πατήστε το κουμπί ON / OFF. Το κουμπί ανάβει.

- Πατήστε το κουμπί + ή - πριν το νερό αρχίσει να βράζει.

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα κουμπιά. Η επιλεγμένη θερμοκρασία αναβοσβήνει γρήγορα στην οθόνη. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα η διαδικασία θέρμανσης ξεκινά αυτόματα όταν η ρύθμιση δεν έχει αλλάξει. Η οθόνη και η ένδειξη ON / OFF αρχίζουν να αναβοσβήνουν αργά.

- Αφού επιτευχθεί η θερμοκρασία των 100 ° C το θερμαντικό στοιχείο απενεργοποιείται αυτόματα. Θα ακούσετε τρεις τόνους. Η οθόνη και η ένδειξη ON / OFF συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Μόλις η θερμοκρασία του νερού μειωθεί στη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει θα ακούσετε 5 τόνους. Η λειτουργία της θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη για 2 ώρες. Αυτό υποδεικνύεται από το πλήκτρο ON / OFF που αναβοσβήνει. Η οθόνη δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πατώντας το κουμπί ON / OFF ή αφαιρώντας το βραστήρα νερό από τη βάση τερματίζεται αμέσως η λειτουργία θέρμανσης. Η θερμοκρασία του νερού μέσα στο βραστήρα απεικονίζεται στην οθόνη.
- Μετά από δύο ώρες η συσκευή αυτόματα τερματίζει τη λειτουργία της θέρμανσης.

Απενεργοποίηση / Διακοπή Λειτουργίας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να σταματήσει / διακοπεί η διαδικασία του βρασίματος:

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αφού βράσει το νερό.
- Πατήστε το κουμπί ON / OFF και πάλι στο τέλος της διαδικασίας του βρασίματος. Η ενδεικτική λυχνία ON / OFF σβήνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αφαιρείτε τη συσκευή από τη βάση χωρίς να διακόψετε την τροφοδοσία εκ των προτέρων. Τα τερματικά στη βάση δεν είναι κατάλληλα για διακοπή της παροχής ρεύματος.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Όταν ρίχνετε το νερό έξω, κρατήστε το καπάκι κλειστό.
- Κατά τη λειτουργία το περιβλήμα ζεσταίνεται. Μην το αγγίζετε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την φυλάξετε.
- Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αδειάστε το δοχείο νερού.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται και αφήστε τη να στεγνώσει.
- Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πάντα να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Προειδοποίηση:

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή! Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση της στο νερό ή σε άλλα υγρά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε τη διάτρητη περιοχή στο στόμιο με μία βούρτσα από το εσωτερικό.
- Ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, στεγνώστε το με ένα πανί.
- Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

Απασβέστωση

- Η συχνότητα της λειτουργίας απασβέστωσης εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Εάν η συσκευή σβήσει πριν το νερό βράσει, πιθανότατα πρέπει να αφαιρέσετε τα άλατα.
- Παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιήσετε ξύδι αλλά ένα καθαριστικό απασβέστωσης του εμπόριου με βάση το κιτρικό οξύ. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ποσότητες που δηλώνονται στις οδηγίες.

Σημείωση:

Μετά την αφαίρεση των αλάτων γεμίστε τη συσκευή με νερό και βράστε το αρκετές φορές (περίπου 3-4 φορές), προκειμένου να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Μην καταναλώσετε το συγκεκριμένο νερό.

Αντιμέτωπη προβλημάτων

- *Η συσκευή δεν λειτουργεί.*

Πιθανή αιτία: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα
Λύση:

- Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
- Συνδέστε το βύσμα σωστά.
- Ελέγξτε το κύριο διακόπτη.

Πιθανή αιτία:

Η συσκευή είναι ελαττωματική

Λύση:

Επικοινωνήστε με το τμήμα service ή κάποιον ειδικό

Μήνυμα σφάλματος στην οθόνη "E2" - άπειροι τόνοι μπιπ- Δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πιθανή αιτία:

Ένα έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς νερό ή με πολύ λίγο νερό, η συσκευή δεν έχει κρυώσει αρκετά.

Λύση:

- Ξεπλύνετε το βραστήρα νερού με κρύο νερό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.



Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.