


1.0 Λεπτομέρειες σχετικά με το Pen


Τα συστατικά του Pen περιγράφονται παρακάτω:

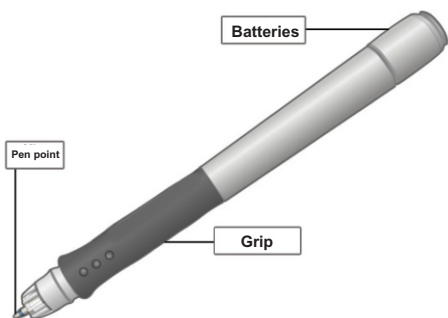

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε φορτίστε τον δέκτη για 6 ώρες πριν τη χρήση του προϊόντος για πρώτη φορά. Σωστή λειτουργία του προϊόντος δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από την Dane-Elec αν αυτό το βήμα δεν ακολουθηθεί και προβλήματα μπορούν να συμβούν.



2.0 Αντικατάσταση των μπαταριών και του μελανιού

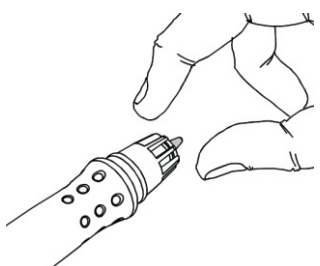


! Για να αντικαταστήσετε το μελάνι του εκτυπωτή, τραβήξτε την άκρη για να αφαιρέσετε το ήδη χρησιμοποιημένο μελάνι. Τοποθετήστε το νέο μελάνι με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε το pen crystal cone




Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες ήδη τοποθετημένες.

- Παρακαλώ αφαιρέστε τη μικρή ταινία isolater από την θήκη των μπαταριών:
- Ξεβιδώστε το πάνω μέρος του pen.
- Τραβήξτε την ταινία.
- Βιδώστε το καπάκι μπαταρίας από πίσω.

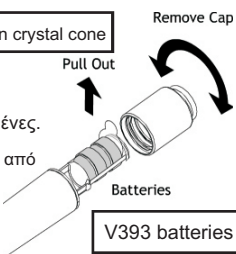

3.0 Ο δέκτης του flash memory

Αφιερώστε χρόνο ώστε να εξοικειωθείτε με τα λαμπάκια και τα κουμπιά πάνω στο δέκτη.

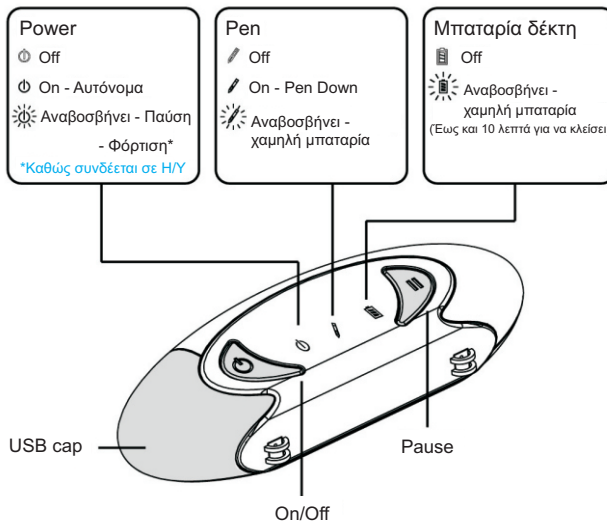

4.0 Γράφοντας με το Zpen


Για καλύτερη χρήση του δικού σας Zpen, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

4.1. Clip του δέκτη

Πατήστε το κουμπί όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό θα ανοίξει τον σφιγκτήρα έτσι ώστε ο δέκτης να μπορεί να πιαστεί σε οποιοδήποτε χαρτί (όχι μεγαλύτερο από A4). Με το φύλλο σας σε θέση "πορτραίτο", κάντε κλιπ του δέκτη στο επάνω κεντρικό μέρος του φύλλου σας

4.2. Ενεργοποιήστε το δέκτη

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε Φ το κουμπί. Τα LEDs αριστερά και δεξιά θα ανάψουν. Περιμένετε μέχρι το LED "power" γίνει κόκκινο και σταματήσει να αναβοσβήνει. Αυτό υποδηλώνει ότι ο δέκτης είναι πλέον έτοιμος να χρησιμοποιηθεί με το ψηφιακό pen.

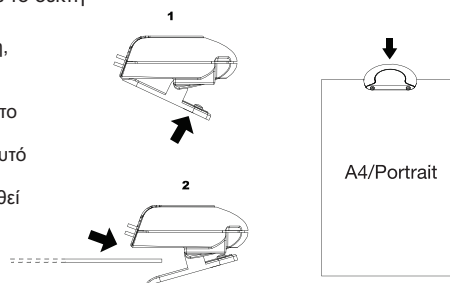

4.3. Γράψτε!

Είστε τώρα έτοιμοι να γράψετε σε οποιοδήποτε χαρτί ή επιφάνεια! Όπως γράφετε, τα δεδομένα αποθηκεύονται σαν αρχεία στη μνήμη flash του δέκτη σε πραγματικό χρόνο. Για να προσθέσετε μια νέα σελίδα, ανοίξτε το clip, αλλάξτε το φύλλο χαρτιού και αντικαταστήστε το δέκτη. Μια νέα σελίδα θα ξεκινήσει στο αρχείο αυτόματα



! Σημείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε το δέκτη σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα άκρα του χαρτιού (π.χ. στη βάση εάν είσατε αριστερόχειρας). Όπου και αν είναι ο δέκτης τοποθετημένος, δε θα πρέπει να υπάρχει φυσική παρέμβαση (δάχτυλο, χέρι, κλπ.) μεταξύ του δέκτη και της άκρης του pen. Αυτό σημαίνει ότι τα δάχτυλά σας δεν πρέπει να βρίσκονται στη διάφανη άκρη του pen ενώ γράφετε, αλλά στη λαβή. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπερηχητική επικοινωνία μεταξύ του pen και του δέκτη θα διακοπεί. Αργότερα, όταν προβάλλετε τα αρχεία σας με τη βοήθεια της εφαρμογής Viewer, μεταβείτε στο Tools>Select Receiver Position.

4.4. Απενεργοποιήστε το δέκτη


Μόλις το έγγραφο σας έχει ολοκληρωθεί, κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου όλα τα LEDs ανάψουν και στη συνέχεια απομακρυνθείτε.

5.0 Δείτε τα αρχεία στον υπολογιστή σας

Συνδέστε το δέκτη σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Θα πρέπει να αναγνωριστεί από το PC σας ως "συσσκευή μαζικής αποθήκευσης USB". Ο χρήστης μπορεί να το προσπελάσει κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο όταν συνδέει το δέκτη στον υπολογιστή ή μέσω του φακέλου "PenInkViewer" στο root flash director.

Προβολή και Επεξεργασία των αρχείων σας
Προβολή Pen & Μελάνι (Pen&Ink Viewer): Αυτή η εφαρμογή μπορεί να βρεθεί στο φάκελο "Pen&Ink Viewer" του δέκτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πλήρης εγκατάσταση λογισμικού, προσφέροντάς σας απλοποιημένες επιλογές προβολής.

Πρόσβαση στις εφαρμογές
Από το φάκελο του δέκτη «Pen&Ink Viewer»

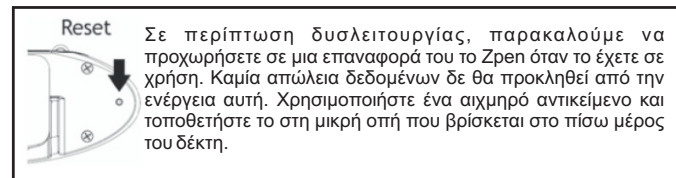

6.0 Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε:

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τη συσκευή για 6 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Κατά τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι το LED On / Off αναβοσβήνει.
- Παρακαλούμε προσέξτε να μη διαλύσετε τον κρυστάλλινο κώνο του pen ή το δέκτη.
- Για να προσθέσετε μία νέα εικονική σελίδα, πατήστε το κουμπί clip του δέκτη (τουλάχιστον για 0,5 δευτερόλεπτα).
- Η ένδειξη LED (μεσαίο φως στο δέκτη) του pen, θα ανάψει για 0,5 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας τη δημιουργία μιας νέας εικονικής σελίδας.
- Ο δέκτης θα σβήσει αυτόματα μετά από αδράνεια 10 λεπτών
- Όταν η μπαταρία του δέκτη LED (δεξιά) αρχίζει να αναβοσβήνει, έχετε λιγότερο από 10 λεπτά εργασίας έως ότου ο δέκτης απενεργοποιηθεί. Μόνο μετά τη φόρτιση του δέκτη, θα είστε σε θέση να το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Το κουμπί Παύση (Pause) επεκτείνει την αυτόματη απενεργοποίηση του δέκτη κατά 30 λεπτά (το LED Power θα αρχίσει να αναβοσβήνει κατά την είσοδο σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (power saving mode)).
- Όταν αρχίσετε να γράφετε ξανά (πέρα κάτω), ο δέκτης θα βγει από τη λειτουργία παύσης (pause) και το LED Power θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι τοποθετημένος στο κεντρικό τμήμα οποιασδήποτε πλευράς του χαρτιού
- Το κουμπί RESET (μικρή οπή στο πίσω μέρος του δέκτη) πρέπει να πατηθεί μόνο αν ο δέκτης έχει κολλήσει.
- Ζώνη Χαμηλής Ποιότητας - Ακριβώς μπροστά από το δέκτη, υπάρχει τομέας μίας ίντσας (2,5 cm) που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας καταγραφής του χειρογράφου. Για καλύτερα αποτελέσματα, αρχίστε να γράφετε σε απόσταση μεγαλύτερη της μίας ίντσας (2,5 εκατοστά) από το εμπρόσθιο τμήμα του δέκτη.
- Αποφύγετε να γράφετε σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα των αρχείων σας, ανοίξτε την εφαρμογή Viewer και πηγαίστε στο Tools> Set Clock