


RC UNI/AIRCO 3

1. Περιγραφή ταμπλό

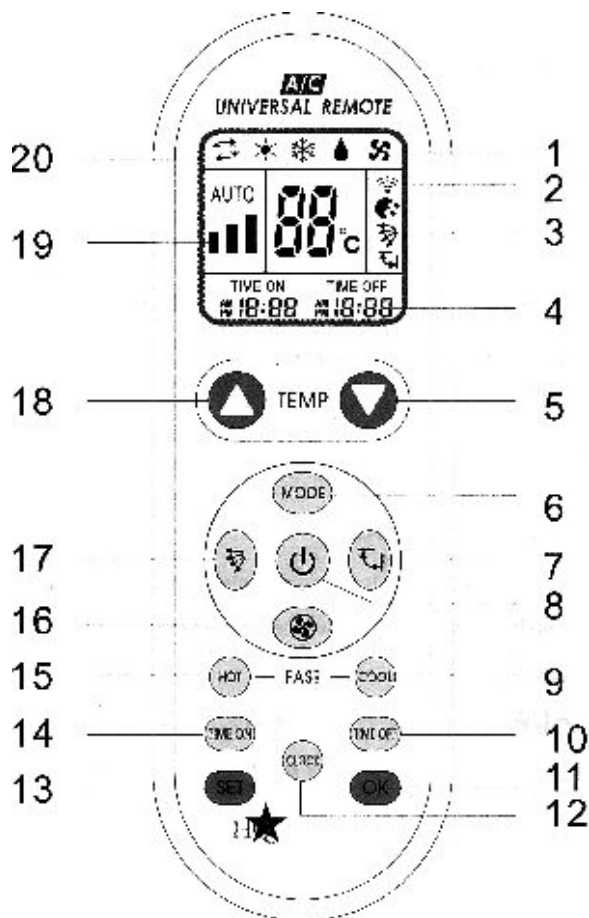

- | | |
|---|--|
| 1. Ένδειξη λειτουργίας | 11. Πλήκτρο εισαγωγής |
| 2. Ένδειξη σήματος | 12. Πλήκτρο λειτουργίας ρολογιού |
| 3. Ένδειξη κατεύθυνσης αέρα | 13. SET |
| 4. Κωδικός μοντέλου | 14. Πλήκτρο ενεργοποίησης συγχρονισμού |
| 5. Πλήκτρο θερμοκρασίας "-" | 15. Πλήκτρο γρήγορης θέρμανσης |
| 6. Mode πλήκτρο | 16. Πλήκτρο ανεμιστήρα |
| 7. Πλήκτρο ελέγχου αυτόματης κατεύθυνσης αέρα | 17. Πλήκτρο ελέγχου κατεύθυνσης αέρα |
| 8. Πλήκτρο ενεργοποίησης | 18. Πλήκτρο θερμοκρασίας "+" |
| 9. Πλήκτρο γρήγορης δροσιάς | 19. Ένδειξη ανεμιστήρα |
| 10. Πλήκτρο απενεργοποίησης συγχρονισμού | 20. Ένδειξη θερμοκρασίας |

2. Εγκατάσταση των μπαταριών

Αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου και βάλτε δύο μπαταρίες μεγέθους AA. Βάλτε το καπάκι στη θέση του. Η ώρα θα εμφανιστεί στην αριστερή γωνία της οθόνης LCD.

3. Οδηγίες εγκατάστασης

Μέθοδος Α: ρύθμιση ψηφιακής αυτόματης αναζήτησης.

- Ενεργοποιήστε το air condition και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς αυτό.
- Κρατήστε το κουμπί "SET" μέχρι να αλλάξει ο κωδικός στην οθόνη. Κατόπιν αφήστε το. Το σύστημα θα μεταπηδήσει στην αυτόματη αναζήτηση και ο κωδικός θα αυξάνεται με 1 μονάδα κάθε δύο δευτερόλεπτα. Δώστε προσοχή στο air condition. Συνεχίστε μέχρι το air condition ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο 'ENTRY' για να τελειώσει Η ρύθμιση.



Μέθοδος Β: ρύθμιση άμεσου κωδικού.

- Απευθυνθείτε στη ΛΙΣΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ και βρείτε τον αριθμό της μάρκα σας. Ενεργοποιήστε το air condition χειροκίνητα. Παραδείγματος χάριν: για το INYGIN είναι ο κωδικός 188-190.
- Κρατήστε το κουμπί "SET" (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) μέχρι ο κωδικός να αναβοσβήσει στην οθόνη. Πιέστε τα κουμπιά θερμοκρασίας "+" ή "-" μέχρι ο κωδικός που θέλετε να επιλέξετε εμφανιστεί.
- Πιέστε το "ENTER" και ο κωδικός επιλέγεται.
- Έλεγχος εάν τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο λειτουργούν κανονικά. Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα β-δ μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος κωδικός.

4. Λειτουργία συγχρονισμού on/off

Πιέστε το πλήκτρο "Time on" για να αυξήσετε τον αρχικό χρόνο για το air condition μέχρι 1 ώρα. Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι ο χρόνος που θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το air condition. Πιέζοντας το πλήκτρο "Time off" θα καθυστερήσει το χρόνο που θα απενεργοποιηθεί το air condition μέχρι 1 ώρα κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Η λειτουργία συγχρονισμού χρησιμοποιεί μια ένδειξη 15 ωρών για να παρουςιάσει και να οργανώσει το χρόνο.

5. Λειτουργία γρήγορης δροσιάς/θέρμανσης

Πιέστε το πλήκτρο "Fast cool" για να ρυθμιστεί αυτόματα το air condition στους 21C°, μέσος αέρας, αυτόματη κατεύθυνση αέρα. Ή, πιέστε το πλήκτρο "Fast heat" για να ρυθμιστεί αυτόματα το air condition στους 27C°, μέσος αέρας, αυτόματη κατεύθυνση αέρα.

6. Σημειώσεις

Σιγουρευτείτε ότι το air condition είναι σε λειτουργία. Το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να αυξήσει τη λειτουργία του air condition. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες για να αποφύγετε βλάβες στο τηλεχειριστήριο.

Προφυλάξεις ασφαλείας:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτό το προϊόν πρέπει να ανοίγεται ΜΟΝΟ από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν απαιτείται service. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό εάν εμφανιστεί ένα πρόβλημα.

Εγγύηση:

Καμία εγγύηση ή ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις του προϊόντος ή για ζημιά που προκλήθηκε λόγω ανακριβούς χρήσης αυτού του προϊόντος.

Γενικά:

Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

